Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

住宅用照明器具（ペンダント）

品番 HED1261E

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所に取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・傾斜した場所



◎この器具は配線ダクト水平天井吊り下げ専用です。

禁止 **●次のような配線ダクトには取り付けない**
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

◎配線ダクト設置、交換が必要です。
配線ダクト設置、交換には資格が必要です。
販売店、工事店に依頼してください。

◎パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

●器具に無理な力を加えない
守らないと器具が破損し、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
◎ぶら下がったり、体重をかけたりしない。
◎ハンガー、小物などをぶら下げない。

■壁スイッチ

必ず守る **●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する**
火災のおそれがあります。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（取り外しには資格が必要です。）

■その他

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る **●異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

分解禁止 **●器具を改造したり、部品交換をしない**
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止 **●布や紙など燃えやすいものをかぶせない**
火災のおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」
（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●壁の近くに取り付けない
器具の揺れなどでセードなどが壁に接触し落下、
破損、傷などの原因となることがあります。

●多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない
器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、
破損、傷などの原因となることがあります。

●アジャスタを確実に押し上げ、コードを引き出す
コードを無理に引くと、器具落下の
原因となります。

●ランプ交換時セードを持たない
破損の原因となることがあります。

施工前のご確認事項

●壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

付属部品

●使用しない付属部品は大切に保管してください。

□コードクリップ（1個）
（吊り下げ高さが調節できます。）

⚠注意

禁止

多灯設置する場合、
器具を揺らしたりしない。
器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、
破損、傷などの原因となることがあります。

●コードアジャスタ(別売)を
使用すると、プラグと一体的に
見せることもできます。
（中間にも使えます。）
●お好みの長さに調節できます。
（40cmまで収納可能）



ダクトプラグ
と一体的に



コードアジャスタ
品番：LK01088(白)

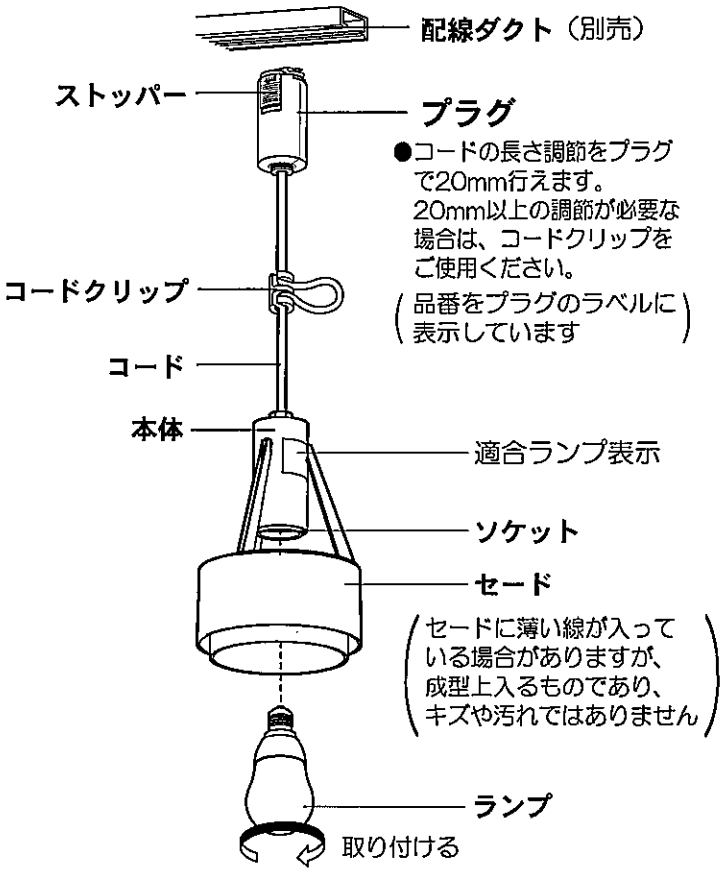

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井の配線ダクトを確認して、取り付けの準備をする

●安全のため、電源を切ってから行ってください。

⚠警告	必ず守る	**配線ダクトが十分な強度で取り付けられていることを確認する。** 落下によるけがの原因となります。 ●配線ダクトががたつく場合は、配線ダクトを交換してください。

⚠警告	必ず守る	**配線ダクトの交換・設置は、工事店・電器店に依頼する。** 感電・落下によるけがの原因となります。 ●交換には資格が必要です。

2 プラグを取り付ける

①プラグのストッパーを配線ダクトの凸部の逆側に合わせる。
②プラグを押しながら、右に９０° 回転させる。

確認 取り付け後、ストッパーを下げずに回し、外れないことを確認してください。

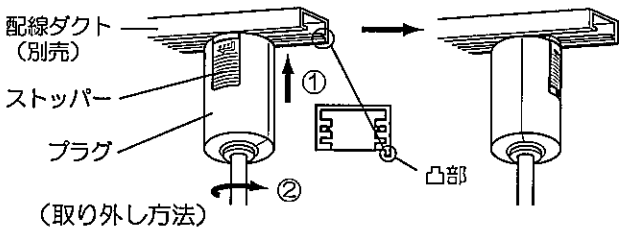

（取り外し方法）
プラグのストッパーを押し下げて、
左に９０° 回転させる

3 コードの長さを調節する

確認 ●複数灯並べて、ご使用になる場合は必ず長さ調節し、器具の高さを合わせる。

①長さを調節して横のみぞに確実に入れる
②縦のみぞに確実に入れる

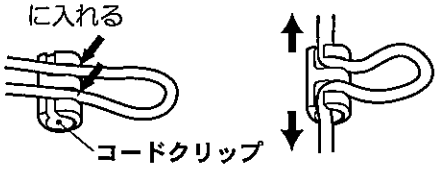

⚠警告
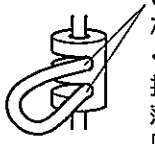 この部分にスキマがないように挿入してください。 挿入が不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

4 コードの長さを微調節する

短くする場合

①コードを押し込む。
●押し込み長さは最大20mmまでです。
②アジャスタを引いてコードを固定してください。

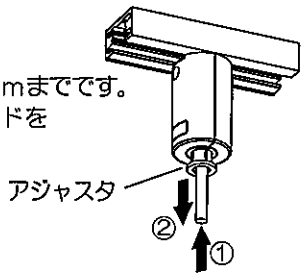

⚠注意	禁止	**最大20mm以上、押し込まない** コードの固定に、不備があると器具落下の原因となります。

長くする場合

①アジャスタを確実に押し上げながら
②コードを引き出す。
●アジャスタの押し上げが不十分な場合、コードを引き出すことができません。
又、コードに傷などがつく場合があります。
●コードの押し込み長さしか、コードを引き出すことができません。
③アジャスタを引いてコードを固定してください。

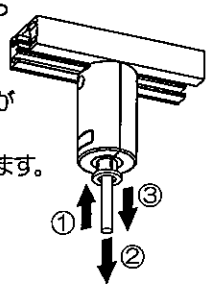

⚠注意	必ず守る	**アジャスタを確実に押し上げ、コードを引き出す** コードを無理に引くと、器具落下の原因となります。

5 ランプを取り付ける

ランプをソケットに確実に取り付ける。

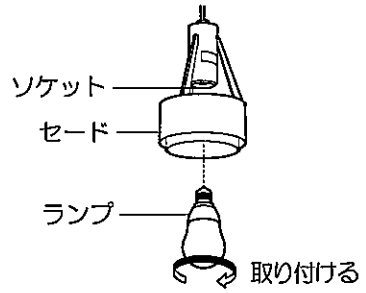

⚠注意	禁止	**ランプ取付時セードを持たない** 破損の原因となることがあります。

お手入れ・ランプ交換　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すと
ランプの寿命です。ランプを交換してください。
●パナソニック製ランプをお求めください。
種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
●ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯は使用できません。

ランプの交換方法

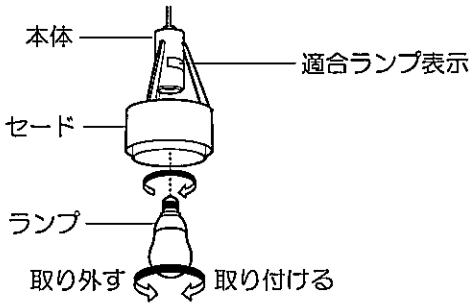

⚠注意　禁止　ランプ交換時セードを持たない
破損の原因となることがあります。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】
●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が
照明器具から発生することがあります。
●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合が
ありますが、性能には影響がありません。
●ランプの先端が暗く見えることがあります。

【 周 囲 の 影 響 】
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に
雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）の
リモコンが動作しにくくなることがあります。

仕　様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	10W	A15形パルックボールプレミア蛍光灯（E26）

●A15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26）も使用できます。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）－
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店
が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により
修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて
いただきます。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の
場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）
を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HED1261-T3A1
N0411-010112